



Conference phones for every situation

Mode d'emploi Konftel 250

FRANÇAIS



OmniSound®

Notre technologie audio brevetée, OmniSound®, est intégrée dans tous les téléphones de conférence pour garantir une transmission cristalline de la voix. Aujourd’hui, nous passons à un niveau supérieur avec OmniSound®.

OmniSound® 2.0 donne au Konftel 250 une qualité audio encore plus impressionnante que par le passé. Pour des performances optimales, tout comme la version précédente, OmniSound® 2.0 utilise le duplex intégral, un micro omnidirectionnel et trois haut-parleurs. OmniSound® 2.0 est doté de nouvelles fonctions – des filtres réduisent les parasites de fond et les caractéristiques audio peuvent être adaptées pendant la conférence grâce à un égaliseur.



Konftel AB déclare par la présence que ce téléphone de conférence respecte les règlements et dispositions en vigueur de la Directive 1999/5/CE.



Attention!

Ne pas exposer le Konftel 250 à l'eau ou à l'humidité.



Attention!

Ne pas ouvrir le boîtier du Konftel 250.



Attention!

Utiliser uniquement l'adaptateur fourni pour brancher l'appareil sur le secteur.

Description	2	L'enregistrement	15
Généralités.....	2	Démarrer l'enregistrement	15
Entretien.....	2	Fonction silence	15
Clavier	4	Attente	15
Navigation et sélection dans les menus.....	5	Terminer l'enregistrement.....	15
Connexions	6	Écouter un enregistrement.....	16
Contenu de l'emballage	6	Gestion des enregistrements.....	17
Connexion et installation	6	Effacement de tous les enregistrements...17	
Val av region	6	Réglage du témoin d'enregistrement.....17	
Appeler et répondre à un appel	7	Affichage du statut d'enregistrement	17
Répondre à un appel.....	7	Paramétrage	18
Terminer un appel.....	7	Sélection de la langue.....	18
Établir un appel.....	7	Désactivation du bip clavier.....	18
Établir une conférence à trois	8	Réglage de la date et l'heure.....	18
Pendant un appel	9	Réglage du volume de sonnerie	18
Réglage du volume du haut-parleur.....	9	Réglage de l'impulsion R (durée de flashing)	19
Mise en attente des appels	9	Réglage du volume micro lorsqu'un téléphone portable est connecté	19
Terminer un appel.....	9	Modification du son (equalizer)	19
Guide de conférence	10	Val av region	19
Ajout d'un groupe de conférence	10	Modification du texte affiché à l'écran	20
Établir des téléconférences.....	10	Réinitialisation	20
Appels à interlocuteurs multiples (multi-party).....	11	Contrôle du statut.....	20
Affichage des participants à une conférence.....	11	Accessoires en option	21
Modification des groupes de téléconférence.....	11	Dépistage des pannes	22
Suppression d'un groupe de conférence...12		Caractéristiques techniques	23
Suppression de tous les groupes de conférence.....	12	Maintenance et garantie	24
Paramétrage du guide de conférence.....	12		
Affichage du statut du guide de conférence.....	12		
Répertoire	13		
Recherche de contacts.....	13		
Ajout de contacts	13		
Modification de contacts	13		
Suppression de contacts	14		
Suppression de tous les groupes de conférence.....	14		
Affichage de l'état du répertoire	14		


GÉNÉRALITÉS

Le téléphone de conférence Konftel 250 propose une foule de nouvelles fonctions:


- Technologie audio OmniSound® 2.0.
- Guide de conférence facilitant l'établissement d'appels multipartites.
- Enregistrement sur carte-mémoire SD, pour ré-écouter les appels ultérieurement.
- Possibilité d'ajouter des micros d'extension pour augmenter la zone de couverture (en option).
- 2 ans de garantie.

ENTRETIEN


Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de liquide.

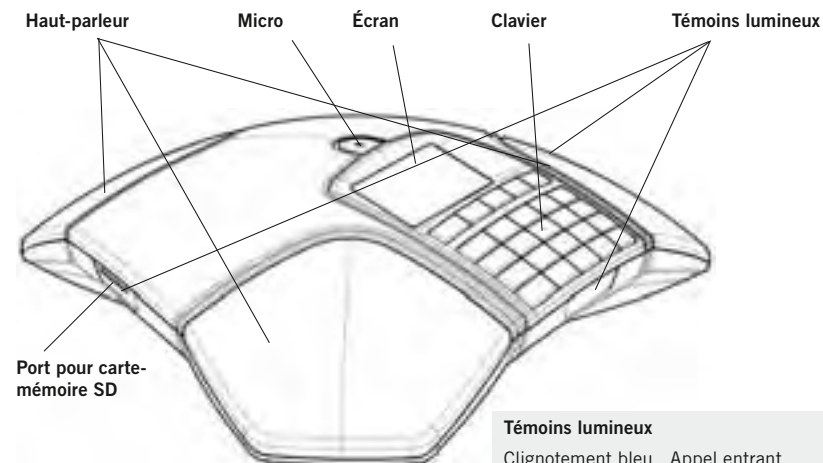

Témoins lumineux	
Clignotement bleu	Appel entrant
Bleu continu	Appel en cours
Clignotant rouge	En attente, micro et haut-parleur désactivés
Rouge continu	Silence, micro désactivé

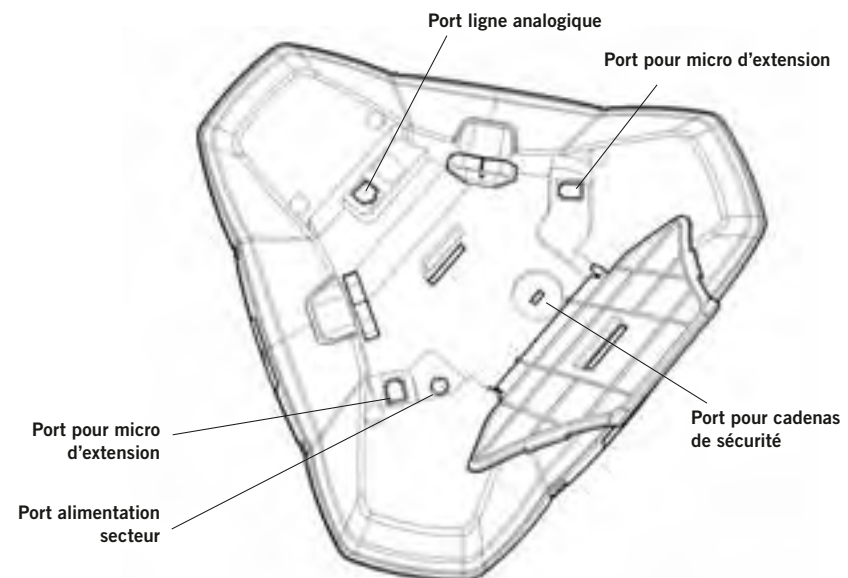

CLAVIER

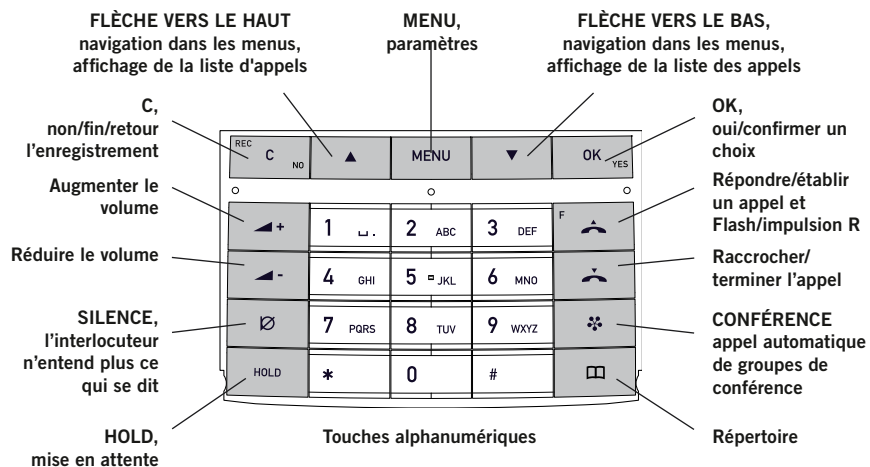

Saisie de texte

Chaque touche correspond à des lettres et caractères – plus nombreux que ceux figurant sur la touche (voir l'illustration ci-dessous). Appuyer de manière répétée sur une touche pour passer aux caractères suivants. Pour écrire successivement deux lettres se trouvant sous la même touche, attendre un instant pour sélectionner la seconde lettre. Appuyer sur la touche **C** pour effacer le dernier caractère introduit.

1 [] (espace) . - 1	2 [ABC] A B C Â Ã Ä Å 2	3 [DE] D E F É È 3
4 [GHI] G H I 4	5 [JKL] J K L 5	6 [MN] M N O Ö Ø Ñ 6
7 [PQRS] P Q R S 7	8 [TUV] T U V Û Ü 8	9 [WXYZ] W X Y Z 9
* []	0 [] 0	# []

NAVIGATION ET SÉLECTION DANS LES MENUS


- ⇒ Appuyer sur **MENU**.
- ⇒ À l'aide des flèches, sélectionner une option du menu.
- ⇒ Pour confirmer la sélection du menu en gras, appuyer sur **OK**.
- ⇒ Pour annuler le paramétrage ou remonter d'un niveau, appuyer sur **C**.
- ⇒ Pour quitter le menu, ré-appuyer sur **MENU**.
- ⓘ Après toute modification, appuyer sur **OK** pour activer le nouveau paramètre.

Style d'écriture pour les instructions

Dans les instructions, **MENU > PARAMÉTRAGE** signifie qu'il faut:

- ⇒ Appuyer sur **MENU**.
- ⇒ Sélectionner **PARAMÉTRAGE** à l'aide des flèches et appuyer sur **OK** pour confirmer l'ouverture du menu.

Structure des menus

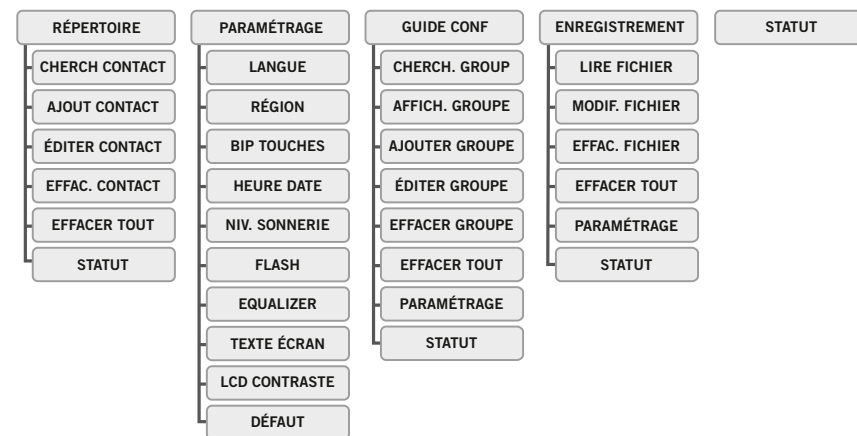


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ⇒ Vérifier que toutes les pièces sont présentes dans l'emballage. Si des éléments manquent, contacter le vendeur.
 - Téléphone de conférence Konftel 250
 - Adaptateur universel pour prise secteur
 - 7,5 mètres de câble pour alimentation électrique et connexion ligne
 - Fiches intermédiaires pour connexion analogique
 - Guide de référence rapide en plusieurs langues

CONNEXION ET INSTALLATION

- ⇒ Brancher l'appareil à une ligne analogique – voir l'illustration.
- ⇒ Brancher le Konftel 250 sur le secteur à l'aide de l'adaptateur (voir illustration).
- ⇒ Poser le téléphone de conférence au centre de la table.

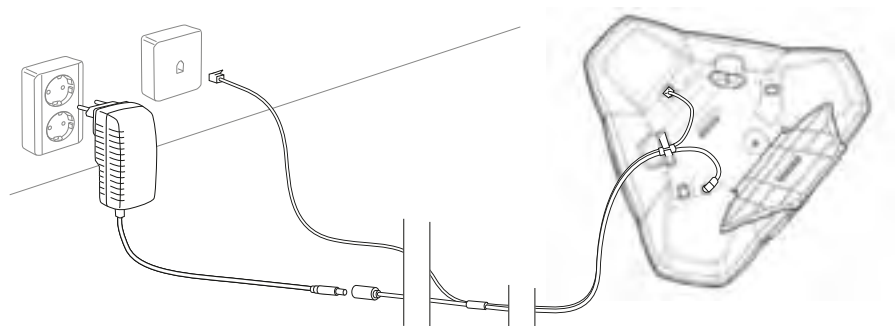


SÉLECTIONNER LA RÉGION ET LA LANGUE

Au premier démarrage du Konftel 250, vous êtes invité à préciser la région où vous vous trouvez. L'appareil se configure ensuite automatiquement selon le réseau de télécommunication correspondant.

- ⇒ Sélectionnez votre région et cliquez sur **OK** pour confirmer.
 - ① Les flèches donnent accès à un clavier alphanumérique permettant d'aller directement à la première région de la liste commençant par la lettre sélectionnée.
- ⇒ Sélectionnez la langue de votre choix et cliquez sur **OK** pour confirmer.
 - ① Sélectionnez **MENU > PARAMÉTRAGE** pour régler la date et l'heure ou définir d'autres paramètres.


RÉPONDRE À UN APPEL

Une sonnerie retentit et la diode bleue se met à clignoter.

- ⇒ Pour répondre, appuyer sur .

La diode cesse de clignoter et reste allumée. La durée de l'appel s'affiche à l'écran.

TERMINER UN APPEL

- ⇒ Pour terminer l'appel, appuyer sur .

ÉTABLIR UN APPEL

- ⇒ Composer le numéro.

- ⇒ Appuyer sur .

Le numéro est composé et la diode bleue reste allumée. La durée de l'appel s'affiche à l'écran.

Ou:

- ⇒ Appuyer sur .

- ⇒ Composer le numéro.

Le numéro est composé et la diode bleue reste allumée. La durée de l'appel s'affiche à l'écran.

Recomposition du numéro

- ⇒ Appuyer sur une flèche.

Le dernier numéro composé s'affiche à l'écran.

- ⇒ Utiliser les flèches pour parcourir les numéros composés précédemment.

- ⇒ Appuyer sur .

Le numéro sélectionné est composé.

Établir un appel depuis le répertoire

Pour ajouter et mettre à jour les contacts du répertoire, voir page 13.

- ⇒ Appuyer sur  (Répertoire).


- ⇒ Marquer le contact souhaité.

- ① Utiliser les boutons fléchés pour atteindre directement le premier nom de la liste commençant avec la lettre sélectionnée.


- ⇒ Appuyer sur .

Le numéro du contact sélectionné est composé.

ÉTABLIR UNE CONFÉRENCE À TROIS


La manière la plus simple d'établir un appel multipartite consiste à utiliser le guide de conférence (voir page 10). Pour ajouter un participant à un appel en cours, procéder comme suit: Pendant un appel, la touche  agit comme une Flash/impulsion R, ce qui signifie qu'elle transmet des commandes au PBX.

① En cas de problème pour établir des appels multipartites: Les signaux peuvent être différents selon les PBX. Contacter l'administrateur du système de téléphonie ou le fournisseur de service. Pour plus d'informations, voir en page 12.

⇒ Appuyer sur  (F).

Une seconde tonalité de composition de numéro retentit.

⇒ Composer le numéro du second participant et attendre qu'il réponde.

⇒ Appuyer sur la touche  (F) puis sur **3**.

Les trois interlocuteurs participent à présent au même appel.

En cas d'absence de réponse après composition du second numéro


⇒ Pour retourner au premier appel, appuyer sur  (F).

RÉGLAGE DU VOLUME DU HAUT-PARLEUR

⇒ Régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches et .

MISE EN ATTENTE DES APPELS

Mute (silence)

⇒ Appuyer sur  (Silence) pour couper le micro.

Les témoins lumineux bleus passent au rouge. L'interlocuteur n'entend plus ce qui se dit.

⇒ Appuyer sur  (Silence) pour rétablir l'appel.


Mise en attente


⇒ Appuyer sur **HOLD** (Attente) pour mettre l'appel en attente.

Les diodes bleues passent au rouge et clignotent. Le micro et le haut-parleur sont désactivés et l'appel est mis en attente.

⇒ Appuyer sur **HOLD** pour rétablir l'appel.

TERMINER UN APPEL

⇒ Pour terminer l'appel, appuyer sur .

⇒ À l'aide des flèches, marquer la ligne à déconnecter et confirmer ce choix en appuyant sur .

L'indicateur correspondant à la ligne sélectionnée s'éteint; la ligne est déconnectée. Les autres appels peuvent se poursuivre.

Le guide de conférence permet de créer 20 groupes de maximum 6 participants. Pour convier ces participants à une réunion, il suffit alors d'appuyer sur quelques boutons.

Certains paramètres du Konftel 250 doivent parfois être modifiés pour le rendre compatible avec un PBX. Pour plus d'informations, voir en page 12.

Saisie de texte à l'aide du clavier

Pour plus d'informations sur la saisie de texte à l'aide du clavier, voir en page 4.

AJOUT D'UN GROUPE DE CONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner **MENU > GUIDE CONF > AJOUTER GROUPE**.
- ⇒ Introduire le nom du groupe et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour encoder la première personne.
- ⇒ Introduire le premier nom et appuyer sur **OK** pour confirmer. Introduire le numéro et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour ajouter une autre personne et répéter les étapes ci-dessus.
- ⇒ Pour terminer, appuyer sur **C**.

ÉTABLIR DES TÉLÉCONFÉRENCES

- ⇒ Appuyer sur la touche **☘ (Conférence)**.
- ⇒ Sélectionner le groupe à appeler à l'aide des flèches. Pour confirmer, appuyer sur **OK**.
Le Konftel 250 contacte la première personne et demande une confirmation l'interlocuteur répond.
- ⇒ Appuyer sur **OK** lorsque la première personne a répondu.
- ⇒ Procéder de la même manière pour chaque membre du groupe.

En l'absence de réponse

- ⇒ Appuyer sur **C** si l'un des interlocuteurs ne répond pas.
Le guide de conférence demande alors s'il faut composer le numéro de cet interlocuteur.
- ⇒ Appuyer sur **OK** ou **C**.
Si l'utilisateur décide de ne pas recomposer le numéro (C), le système demande s'il faut fermer le guide de conférence ou poursuivre avec la personne suivante.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour poursuivre et sur **C** pour fermer le guide.
Une fois que le guide a contacté tous les interlocuteurs (max. 6), la conférence peut commencer.
- ⓘ Remarque: un groupe de conférence peut également être appelé via **CHERCHER GROUPE** dans le menu **GUIDE CONF**.

APPELS À INTERLOCUTEURS MULTIPLES (MULTI-PARTY)

- ⇒ Appuyer sur la touche **☘ (Conférence)**.
- ⇒ Sélectionner **GUIDE RAPIDE** au moyen des flèches. Pour confirmer, appuyer sur **OK**.
Le Guide rapide demande de composer le premier numéro.
- ⇒ Composer le numéro d'appel du premier interlocuteur. Pour confirmer, appuyer sur **OK**.
- ⇒ Appuyer sur **OK** lorsque la première personne a répondu.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour appeler une autre personne et répéter les étapes ci-dessus. Une fois tous les participants à la réunion appelés, appuyer sur **C**.

En l'absence de réponse d'un interlocuteur, poursuivre comme suit pour appeler un groupe de conférence enregistré (voir ci-dessus).

AFFICHAGE DES PARTICIPANTS À UNE CONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner **MENU > GUIDE CONF > AFFICH. GROUPE**.
- ⇒ À l'aide des flèches, marquer le groupe à appeler et appuyer sur **OK** pour confirmer.
Les noms des participants au groupe de conférence s'affichent.

MODIFICATION DES GROUPES DE TÉLÉCONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner **MENU > GUIDE CONF > ÉDITER GROUPE**.
- Cette fonction permet de renommer le groupe de conférence, d'ajouter ou de supprimer un membre du groupe et de modifier le nom et le numéro de téléphone des participants.
- ⇒ Marquer l'option de votre choix à l'aide des flèches et appuyer sur **OK** pour confirmer.
Les noms des groupes de conférence s'affichent.
- ⇒ Marquer le groupe à modifier et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Marquer la personne à modifier et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Effectuer la modification et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⓘ Pour effacer un chiffre ou une lettre dans un nom, appuyer sur **C**. Pour annuler la modification en cours et revenir à la version intacte du nom ou du numéro, appuyer sur **C** jusqu'à ce que le menu **GUIDE CONFÉRENCE** s'affiche.

SUPPRESSION D'UN GROUPE DE CONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner **MENU > GUIDE CONF > EFFACER GROUPE**.
- ⇒ Marquer le groupe à supprimer et appuyer sur **OK**.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour confirmer la suppression du groupe, ou appuyer sur **C** pour l'annuler.

SUPPRESSION DE TOUS LES GROUPES DE CONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner **MENU > GUIDE CONF > EFFACER TOUT**.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour confirmer la suppression de tous les groupes, ou appuyer sur **C** pour l'annuler.

PARAMÉTRAGE DU GUIDE DE CONFÉRENCE

Lorsqu'un appel multipartite est sur le point d'être connecté, un signal spécial (flash ou impulsion R) est produit et transmet la commande (demander, retour et conférence) au PBX. Il peut être nécessaire de modifier le type de signal lorsque des appels sont connectés via un PBX. Les signaux peuvent être différents selon les PBX. Les informations relatives à ce point figurent en principe dans les caractéristiques techniques du PBX. Les paramètres des PBX les plus courants figurent sur le site web de Konftel.

- ⇒ Sélectionner **MENU > GUIDE CONF > PARAMÉTRAGE**.
- ⇒ Introduire la commande de demande d'une nouvelle tonalité de numérotation et appuyer sur **OK** pour confirmer. (Paramètre de base: « F ».)
- ⇒ Introduire la commande de connexion de tous les participants à un appel multipartite et appuyer sur **OK** pour confirmer. (Paramètre de base: « F3 ».)
- ⇒ Introduire la commande de retour à l'appel d'origine et appuyer sur **OK** pour confirmer. (Paramètre de base: « F ».)

En cas de problème pour établir des appels multipartites

Il peut être nécessaire de modifier la durée de l'impulsion R pour qu'elle soit compatible avec votre PBX. Voir en page 19 « RÉGLAGE IMPULSION R/FLASH TIME ». Votre central PBX n'est peut-être pas programmé pour accepter les appels multipartites ou la procédure peut être différente. Contacter l'administrateur du système de téléphonie ou le fournisseur de service.

AFFICHAGE DU STATUT DU GUIDE DE CONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner **MENU > GUIDE CONF > STATUT**.

L'écran indique le nombre de groupes de conférence déjà enregistrés ainsi que le nombre de groupes pouvant encore être ajoutés.

Le répertoire du Konftel 250 peut contenir jusqu'à 50 entrées. Pour établir des appels à l'aide du répertoire, voir page 7.

Saisie de texte à l'aide du clavier

Pour plus d'informations sur la saisie de texte à l'aide du clavier, voir en page 4.

RECHERCHE DE CONTACTS

- ⇒ Appuyer sur **☐** (Répertoire).
- ① Il est également possible de chercher un contact via le menu **RÉPERTOIRE**. (**MENU > RÉPERTOIRE > CHERCH CONTACT**).
- ⇒ Marquer le contact souhaité.
- ① Utiliser les boutons fléchés pour atteindre directement le premier nom de la liste commençant avec la lettre sélectionnée.
- ⇒ Appuyer sur **OK** ou **▲** pour appeler le contact sélectionné, **C** pour retourner au **RÉPERTOIRE** ou **MENU** pour quitter le menu.

AJOUT DE CONTACTS

- ⇒ Sélectionner **MENU > RÉPERTOIRE > AJOUT CONTACT**.
- ⇒ Introduire le nom du contact et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Introduire le numéro et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour ajouter un contact ou sur **MENU** pour quitter le menu.

MODIFICATION DE CONTACTS

- ⇒ Sélectionner **MENU > RÉPERTOIRE > ÉDITER CONTACT**.
- ⇒ Marquer le contact à modifier. Pour confirmer, appuyer sur **OK**.
- ⇒ Effectuer la modification et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ① Pour effacer un chiffre ou une lettre dans un nom, appuyer sur **C**. Pour annuler la modification en cours et revenir à la version intacte du nom ou du numéro, appuyer sur **C** jusqu'à revenir au menu **RÉPERTOIRE**.

SUPPRESSION DE CONTACTS

- ⇒ Sélectionner **MENU > RÉPERTOIRE > EFFAC. CONTACT.**
- ⇒ Marquer le contact à supprimer et appuyer sur **OK.**
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour confirmer la suppression, ou appuyer sur **C** pour l'annuler.

SUPPRESSION DE TOUS LES GROUPES DE CONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner **MENU > RÉPERTOIRE > EFFACER TOUT.**
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour confirmer la suppression de tous les contacts, ou appuyer sur **C** pour l'annuler.

AFFICHAGE DE L'ÉTAT DU RÉPERTOIRE

- ⇒ Sélectionner **MENU > RÉPERTOIRE > STATUT.**

L'écran indique le nombre de contacts déjà enregistrés ainsi que le nombre de contacts pouvant encore être ajoutés.

Il est possible d'enregistrer une téléconférence sur carte-mémoire SD (Secure Digital) de manière à pouvoir la réécouter ultérieurement.

Pendant l'enregistrement, un symbole clignote à l'écran. Un bip retentit toutes les 20 secondes afin que les interlocuteurs sachent que l'appel est enregistré. Le bip peut être désactivé (voir page 17).

L'appel est enregistré sur la carte-mémoire. Le nom du fichier correspond à l'heure du début de l'enregistrement (par ex. 14-35-01.wav) et se trouve dans un répertoire portant la date du jour. Ce nom peut être modifié à la fin de l'enregistrement (voir page 17).

DÉMARRER L'ENREGISTREMENT

N'oubliez pas de prévenir tous vos interlocuteurs avant de commencer l'enregistrement.

- ⇒ Pendant un appel, appuyer sur **REC/C** puis sur **OK** pour confirmer.

Le symbole d'enregistrement clignote à l'écran.

FONCTION SILENCE

- ⇒ Appuyer sur la touche **∅ (Silence)** pour couper le micro.

Les témoins lumineux bleus passent au rouge.

L'autre interlocuteur n'entend plus ce qui se dit. Seul l'interlocuteur en communication est enregistré.

ATTENTE

- ⇒ Appuyer sur la touche **HOLD** pour mettre l'appel en attente.

Les diodes bleues passent au rouge et clignotent.

Le micro et le haut-parleur sont désactivés et l'appel est mis en attente. Aucun des interlocuteurs n'est enregistré.

TERMINER L'ENREGISTREMENT

- ⇒ Appuyer sur **REC/C** puis sur **OK** pour confirmer.

Le symbole d'enregistrement disparaît de l'écran.

ÉCOUTER UN ENREGISTREMENT

Pour ré-écouter un appel enregistré, vous pouvez utiliser votre Konftel 250 ou un ordinateur équipé d'un lecteur de carte-mémoire SD. Les conversations sont enregistrées au format .WAV et peuvent être lues par le diffuseur de média de votre choix. Pour ré-écouter un enregistrement sur le Konftel 250 :

- ⇒ Sélectionner **MENU > ENREGISTREMENT > LIRE FICHIER.**
- ⇒ Marquer le dossier souhaité (date) et appuyer sur **OK** pour confirmer.
Une liste de tous les enregistrements s'affiche pour la date spécifiée. Le nom, la date, l'heure et la durée s'affichent pour chaque enregistrement.
- ⇒ Marquer l'enregistrement souhaité et démarrer l'enregistrement en appuyant sur **OK.**

Réglage du volume du haut-parleur

- ⇒ Pour augmenter le volume, appuyer sur la touche **▲+**; pour le diminuer, appuyer sur **▼-**.

Mise sur pause

- ⇒ Pour mettre le fichier sur pause, appuyer sur **OK.**
- ⇒ Pour poursuivre la lecture du fichier, ré-appuyer sur **OK.**

Avancer dans l'enregistrement pendant la lecture

- ⇒ Appuyer sur la flèche Bas pour avancer dans l'enregistrement, et sur la flèche Haut pour revenir en arrière.
- ① L'enregistrement avance ou recule d'environ 10 sec. à chaque pression sur la touche. Il est également possible d'avancer rapidement dans les enregistrements:
 - Touche 3 – avancer de 1 minute
 - Touche 6 – avancer de 10 minutes
 - Touche 1 – reculer de 1 minute
 - Touche 4 – reculer de 10 minutes

Arrêt de la lecture

- ⇒ Pour arrêter la lecture du fichier, appuyer sur **C.**

GESTION DES ENREGISTREMENTS

Modification du nom d'un enregistrement

- ① Par défaut, le nom de l'enregistrement est l'heure à laquelle l'enregistrement a commencé.
- ⇒ Sélectionner **MENU > ENREGISTREMENT > MODIF. FICHIER.**
- ⇒ Marquer le dossier souhaité (date) et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Marquer l'enregistrement à renommer et appuyer sur **OK.**
- ⇒ Effectuer la modification et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ① Pour effacer un chiffre ou une lettre dans un nom, appuyer sur **C.**

Pour annuler la modification en cours et revenir à la version intacte du nom ou du numéro, appuyer plusieurs fois sur **C** jusqu'à revenir au menu ENREGISTREMENT.

Effacement d'un enregistrement

- ⇒ Sélectionner **MENU > ENREGISTREMENT > EFFAC. FICHIER.**
- ⇒ Marquer le répertoire souhaité et appuyer sur **OK.**
- ⇒ Marquer l'enregistrement à supprimer et appuyer sur **OK.**
- ⇒ Pour supprimer l'enregistrement, réappuyer sur **OK** pour confirmer la suppression, ou appuyer sur **C** pour annuler la suppression.

EFFACEMENT DE TOUS LES ENREGISTREMENTS

- ⇒ Sélectionner **MENU > ENREGISTREMENT > EFFACER TOUT.**
- ⇒ Pour supprimer tous les enregistrements, réappuyer sur **OK** pour confirmer la suppression, ou appuyer sur **C** pour annuler la suppression.

RÉGLAGE DU TÉMOIN D'ENREGISTREMENT

Un petit bip retentit toutes les 20 secondes afin que les interlocuteurs sachent que l'appel est enregistré. Cette fonction peut être désactivée.

- ⇒ Sélectionner **MENU > ENREGISTREMENT > PARAMÉTRAGE.**
- ⇒ Choisir et appuyer sur **OK** pour confirmer.

AFFICHAGE DU STATUT D'ENREGISTREMENT

- ⇒ Sélectionner **MENU > ENREGISTREMENT > STATUT.**
L'écran affiche le nombre d'enregistrements, la durée totale des appels enregistrés et le temps d'enregistrement restant avant que la carte-mémoire soit saturée.

SÉLECTION DE LA LANGUE


- ⇒ Sélectionner **MENU > PARAMÉTRAGE > LANGUE.**
- ⇒ Sélectionner la langue souhaitée et appuyer sur **OK** pour confirmer.

SÉLECTIONNER LA RÉGION

Au premier démarrage du Konftel 250, vous êtes invité à préciser la région où vous vous trouvez. L'appareil se configure ensuite automatiquement selon le réseau de télécommunication correspondant. Ce menu permet également de modifier ultérieurement les paramètres.

- ⇒ Sélectionner **MENU > PARAMÉTRAGE > RÉGION.**
- ⇒ Sélectionnez votre région.

DÉSACTIVATION DU BIP CLAVIER

La pression sur une touche peut être accompagnée ou non d'un bip. Ce paramètre n'affecte pas la tonalité des touches entendue lors de la composition d'un numéro en mode appel .

- ⇒ Sélectionner **MENU > PARAMÉTRAGE > BIP TOUCHES.**
- ⇒ Choisir et appuyer sur **OK** pour confirmer.

RÉGLAGE DE LA DATE ET L'HEURE

Modification de la date

- ⇒ Sélectionner **MENU > PARAMÉTRAGE > HEURE DATE > DATE.**
- ⇒ Introduire les chiffres de l'année par le clavier ou modifier les chiffres clignotants à l'aide des flèches. Appuyer sur **OK** pour confirmer et passer au mois. Régler le mois de la même manière.

Réglage de l'heure

- ⇒ Sélectionner **MENU > PARAMÉTRAGE > HEURE DATE > HEURE.**
- ⇒ Introduire les chiffres de l'heure par le clavier ou modifier les chiffres clignotants à l'aide des flèches. Appuyer sur **OK** pour confirmer et poursuivre avec les minutes.

Réglage du format de l'heure

- ⇒ Sélectionner **MENU > PARAMÉTRAGE > HEURE DATE > FORMAT HEURE.**
- ⇒ À l'aide des flèches, sélectionner le format 12 heures ou 24 heures et appuyer sur **OK** pour confirmer.

RÉGLAGE DU VOLUME DE SONNERIE

- ⇒ Sélectionner **MENU > PARAMÉTRAGE > NIV. SONNERIE.**
- ⇒ Choisir et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ① Six niveaux et un mode silencieux sont disponibles. Le volume sélectionné est audible lors de la sélection. Lorsque le mode silencieux est sélectionné, un témoin clignote pour signaler un appel entrant.

RÉGLAGE IMPULSION R/FLASH TIME

La fonction Impulsion R/Flash (rappel du registre) permet d'obtenir une nouvelle ligne du PBX. La durée d'activation de l'impulsion R/Flash peut varier selon les systèmes téléphoniques PBX et le pays d'utilisation. Les informations relatives à ce point figurent dans les caractéristiques techniques du PBX.

- ⇒ Sélectionner **MENU > PARAMÉTRAGE > FLASH.**
- ⇒ Choisir et appuyer sur **OK** pour confirmer.

Exemples de réglages:

- 100 ms – Scandinavie, Europe, Siemens HiPath
- 300 ms – Allemagne, France et Israël
- 500 ms – USA

MODIFICATION DU SON (EQUALIZER)

La reproduction audio permet de choisir parmi trois tonalités (ATTÉNUÉ, NEUTRE et CLAIR).

- ⇒ Sélectionner **MENU > PARAMÉTRAGE > EQUALIZER.**
- ⇒ Choisir et appuyer sur **OK** pour confirmer.

MODIFICATION DU TEXTE AFFICHÉ À L'ÉCRAN

Le texte affiché à l'écran peut être modifié lorsque la ligne du Konftel 250 est inactive.

- ⇒ Sélectionner **MENU > PARAMÉTRAGE > TEXTE ÉCRAN.**
- ⇒ Effacer le texte existant à l'aide de la touche **C** avant d'introduire un nouveau texte. Pour confirmer, appuyer sur **OK.**

RÉINITIALISATION

Sous le menu PARAMÉTRAGE, une option permet de réinitialiser tous les paramètres.
Remarque: cette option efface également tous les contacts du répertoire ainsi que tous les groupes enregistrés dans le guide de conférence.

- ⇒ Sélectionner **MENU > PARAMÉTRAGE > DÉFAUT**.
- ⇒ Pour confirmer la réinitialisation des paramètres, réappuyer sur **OK** ; pour annuler la procédure de réinitialisation, appuyer sur **C**.

Voir www.konftel.com/250.

CONTRÔLE DU STATUT

Pour vérifier la version du logiciel ou le numéro de série.

- ⇒ Sélectionner **MENU > STATUT**.

Si le Konftel 250 ne fonctionne pas correctement:

- Vérifier que le micro est branché pendant l'appel. Les voyants bleus du micro doivent être allumés.
- Brancher le Konftel 250 sans câble d'extension pour vérifier son fonctionnement.
- Si le Konftel 250 doit attendre une seconde tonalité, introduire une pause à l'aide de la touche pause/silence lors de la composition d'un numéro de téléphone ou de son introduction dans le répertoire.

Consulter également la FAQ sur le site Konftel: www.konftel.com/250.

Dimensions	diamètre 240 mm, hauteur 77 mm
Poids	1 kg
Couleur	Noir charbon
Écran	retroéclairage (LCD), 128x64
Clavier	Alphanumérique 0, *, off hook/F, on hook, silence, attente, volume +, volume -, 5 touches de navigation dans les menus, répertoire, guide de conférence
Protection antivol	cadenas Kensington
Mémoire	prise en charge des cartes-mémoires SD jusqu'à 2 Go

Connectivité

Connectivité téléphonique	analogique Modulaire 6/6 modulaire (RJ11) vers réseau de télécommunication public analogique ou PBX analogique
Alimentation	Transformateur 100 V - 240 V ca, 14 V cc.
Micros d'extension	4/4 modulaire

Audio

Technologie	OmniSound® 2.0
Micro	Omnidirectionnel
Couverture	jusqu'à 30 mètres ² , >10 personnes
Haut-parleurs	plage de fréquences 200–3300 Hz
Volume	90 dB SPL 0,5 m
Égaliseur	Trois tonalités: atténué, neutre, clair

Environnement

Température	5°–40°C
Humidité relative	20–80% sans condensation
Acoustique recommandée	Temps de réverbération: 0,5 S Rt 60. Bruit de fond: 45 dBA

Agréments

Télécommunications	TBR21, 47 CfR Part 68/TIA, IC CS-03 version 1999/01/01
CEM	EN301 489-1,3. EN 300 220-1,2, FCC parties B et C
Sécurité électrique	UL 60950-1, EN 60950-1:2001

MAINTENANCE ET GARANTIE

En cas de problème avec un appareil Konftel, contacter le vendeur.

Garantie

Nos téléphones de conférence sont couverts par une garantie de deux ans.

Service

Konftel propose des formules de service à l'expiration de la garantie. Contacter le vendeur pour une estimation.

Support Konftel

En cas de questions sur la garantie et le service, contacter le centre de support Konftel

Europe: +46(0)90-706 489 (Lundi–vendredi 8h00–17h00 GMT+1)

E-mail: rma@konftel.com

USA et Canada:

+1 866-606-4728 (Lundi–vendredi 08h00–17h00 GMT-8)

E-mail: konftel.usa@konftel.com

Konftel compte parmi les chefs de file de la communication amplifiée et des technologies audio. Nous développons et commercialisons des produits et technologies de téléconférence fondés sur un savoir-faire de pointe dans le domaine de l'acoustique et du traitement numérique des signaux. Tous nos téléphones de téléconférence intègrent la technologie OmniSound®, qui fournit un son cristallin. Pour en savoir plus sur Konftel et ses produits, rendez-vous sur

Onedirect®

www.onedirect.fr



Numéro Vert

0 800 72 4000

Appel Gratuit

58 Av de Rivesalles
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333



www.onedirect.es



902 30 32 32

Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92



www.onedirect.it



02 365 22 990

Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991



www.onedirect.pt



800 780 300

Av. da Libertade nº 9 - 7º
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301



www.onedirect.com



0800 70 50 400

Berner Str. 50
60437 Frankfurt / Main
tel. 069 24 75 10 50
fax 069 24 75 10 590

